商品コード頭文字『EMO』

■ フォント（和文字）

01 行書 A	佐藤　鈴木　高橋　田中	06 丸ゴシック	佐藤　鈴木　高橋　田中
02 楷書 A	佐藤　鈴木　高橋　田中	07 明朝	佐藤　鈴木　高橋　田中
03 草書	佐藤　鈴木　高橋　田中	08 POP	佐藤　鈴木　高橋　田中
04 隷書	佐藤　鈴木　高橋　田中	09 オリジナル A	佐藤　鈴木　高橋　田中
05 ゴシック	佐藤　鈴木　高橋　田中	10 オリジナル B	佐藤　鈴木　高橋　田中

■ フォント（英文字）

21 Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789	26 丸ゴシック	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
22 Times	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789	27 明朝	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
23 Brush	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789	28 POP	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
24 Chancery	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789	29 オリジナル A	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
25 ゴシック	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789	30 オリジナル B	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789

■ 取付方法

● 製品の種類により A・B・C・Dの 4種類の取付方法があります。

A（ネジ止め化粧キャップ式）

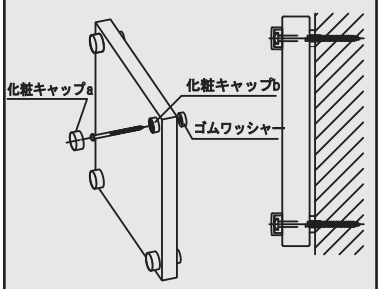

※化粧キャップは樹脂製（メッキ）です。

B（固定金具式）

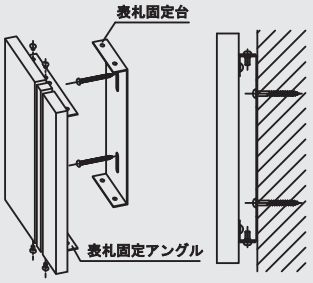

※製品により固定金具が縦取付式と横取付式があります。

C（掛け金具式）

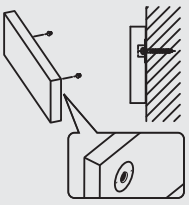

※取付ネジを4mm程度出して掛けます。

D（掛け穴式）

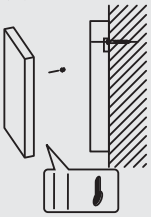

※取付ネジを4mm程度出して掛けます。

取付ネジについて

製品に応じた長さの木ネジと樹脂プラグが
同梱されています。壁の種類に応じてご使用下さい。